


# Guide de montage pour clapet aux lettres extérieur

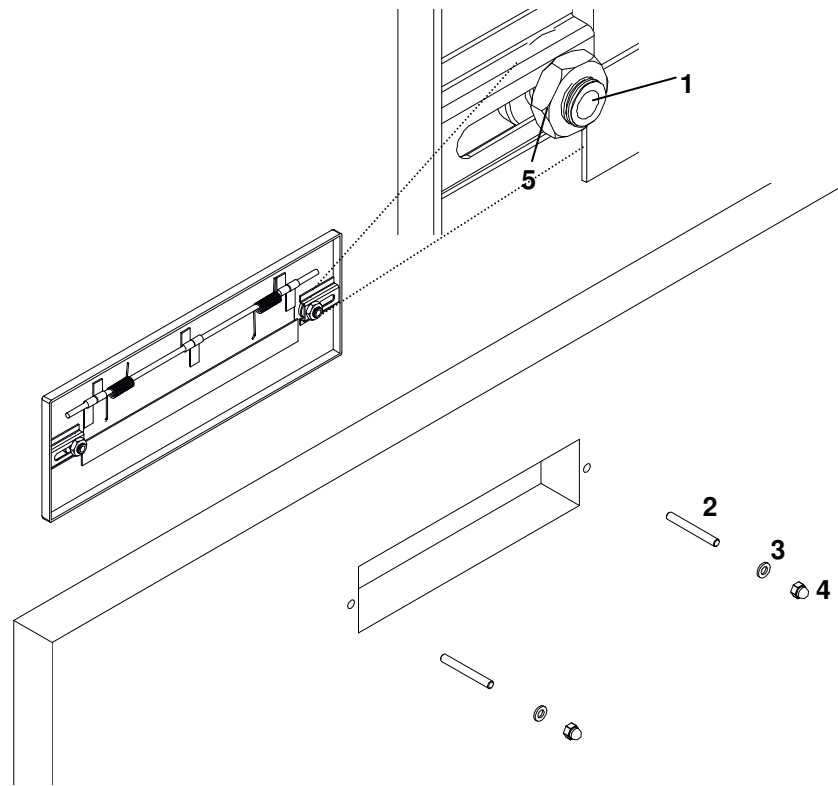

1. L' ouverture pour la fente dans la porte doit être au minimum de 230 x 60 mm pour que le clapet ne se bloque pas dans la découpe.
2. Percez deux trous de  $\varnothing$  7mm à une distance de 247-280mm
3. Vissez les deux tiges filetées M6 (2) dans les deux écrous(1).
4. Réglez la distance de la vis mobile (1) du clapet extérieur de sorte que les trous dans la porte correspondent.  
Fixez cette distance avec les écrous à six pans (5).
5. Enfilez le clapet dans la porte, faites avancer la tige filetée et mesurez l' avancée. (Celle-ci doit être 5-6mm et dans le cas échéant les tiges peuvent être raccourcies).
6. Posez d' abord les rondelles (3), après vissez les écrous hexagonaux bas (4).
7. Contrôle du fonctionnement.