


Instructions de montage: paumelle de porte en verre

Les paumelles sont conçues pour des portes en verre standard. Nettoyez les surfaces de contact de la porte en verre avant le montage des charnières. Les surfaces de contact doivent être exemptes de gras.

Montage:

1. Montage des fiches (2) – si pas encore montés - montez ensuite la douille de cache (10).
2. Fixez les anneaux de protection de verre (3) dans les trous pré-perçés de la porte et fixez la paumelle (1) sur le verre. Posez la avec les vis filetées (7) au verso de la contre-plaque (6) et serrez les vis légèrement, pour que la paumelle puisse rester ajustable.
3. Ajustez les deux parties de la paumelle avec un angle équerre et fixez les avec une clé Allen.
4. Connectez la paumelle avec la fiche (2) par la goupille de charnière (4) et serrez-la avec la tige filetée (5). Vérifiez la fonction et resserrez les paumelles, si nécessaire.
5. Nettoyez les surfaces à coller de la contreplaqué (6) et le cache (8). Apposez ensuite le cache (8) avec une bande adhésive bilatérale à la contreplaqué (6).

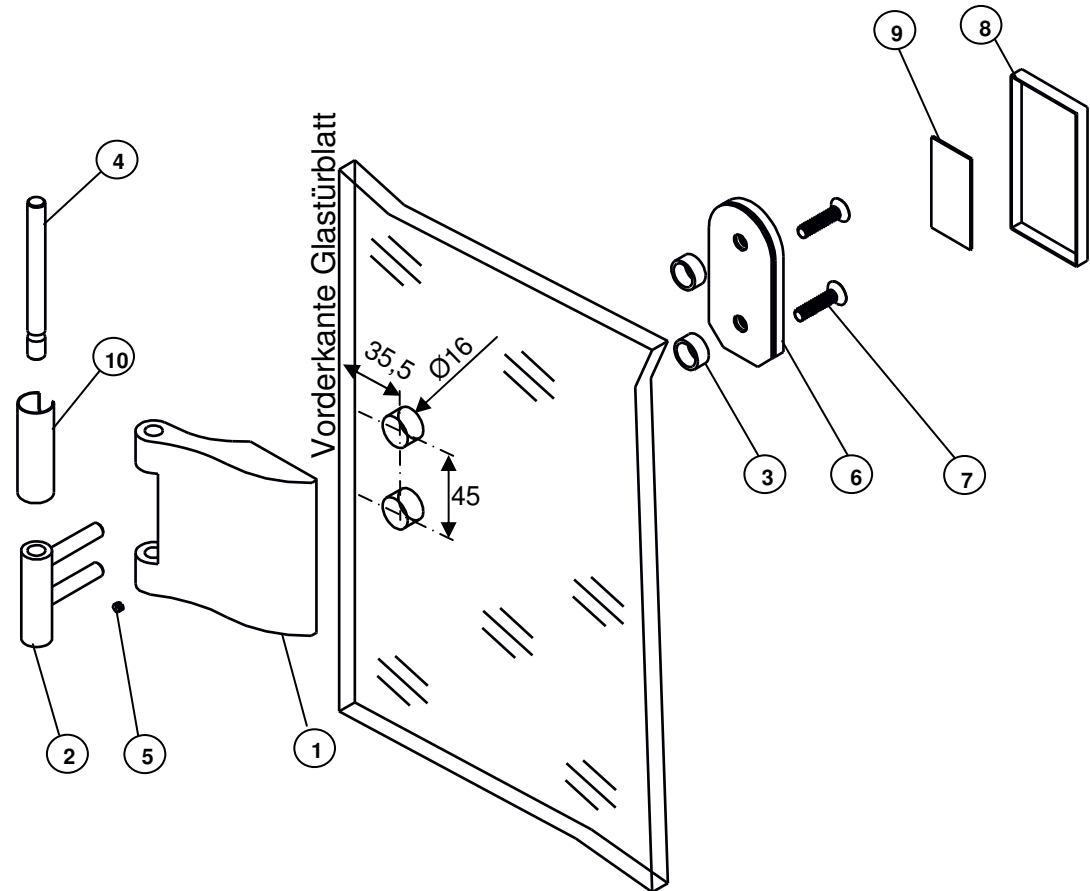

KARCHER
DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de